

Rapidox 6100

ミツシエルジャパン（東京都武蔵野市、川野能敬社長）は、欧州のSF6分析計ガス市場で高い実績を持つケンブリッジセンソテック社と総代理店契約を結んだ。英国に本拠地を置く同社は、2000年に創業したガス分析器のベンチャー企業で日本での実績は乏しいが、世界的なサービスマネットワークを持ち、ミツシエルインストゥルメンツ社とは露点セラミックスセンサーで取引実績がある。

川野社長は「彼らは日本でこそ認知されていないが、ヨーロッパでは既に多数の導入実績を持っている。昨年は技術者を同社に派遣し、技術研修を受け国内サポート体制も整えた」と、同社製品を国内でメンテナンスができるよう体制の強化を行った。

主力の「Rapidox」シリーズ（ガス絶縁電気機器市場向けの専門SF6ガス分析計）は、ポータブルおよびラックマウントなど用途に合わせて構成選択することができるのが魅力で、SF6（赤外線検知方式）、H2O（静電容量式）、SO2（電気化学式）の3種を標準測定するほか、HF、CF4、H2S、CO、エアリーの測定もオプションで選ぶことができる。同シリーズは、電力会社、重電および開閉器・遮断機メーカー、SF6ガス回収装置メーカーおよび回収事業者、大規模電力

英国CS社製分析計の国内導入率アップ


使用研究機関などへの需要を見込んでいる。

「Rapidox 6100」は、開閉器または遮断器などの設置場所、単独でSF6ガスのガス組成分析ができ、ポンプとリザーバータンク内蔵型なので、測定に使用したSF6ガスを大気に放出することなく装置にポンプバックが可能だ。そして、ポンプおよびタンク内蔵型でも従来製品に比べて軽量で携帯性に優れ、IEC・CIGREなどの国際規格基準に対する適合判定が素早く行える。同測定器を導入することにより、測定対象の温暖化ガスSF6を大気に放出することなく、装置にポンプバックしたゼロエミッション測定での環境保全機器、連続測定専用モデルでは恒久設置型としての活躍が見込まれる。さらにポンプバックを使用せず専用リカバリーバックを使用してSF6回収装置としても利用可能だ。

ミツシエルジャパンでは「Rapidox 6100」ポンプバックタイプをデモ機を用意しており、実際に使用を想定した環境での試験も行える。

オールinワン SF6ガス分析装置

純度、水分、ガス成分分析、ポンプバックをこの1台で!

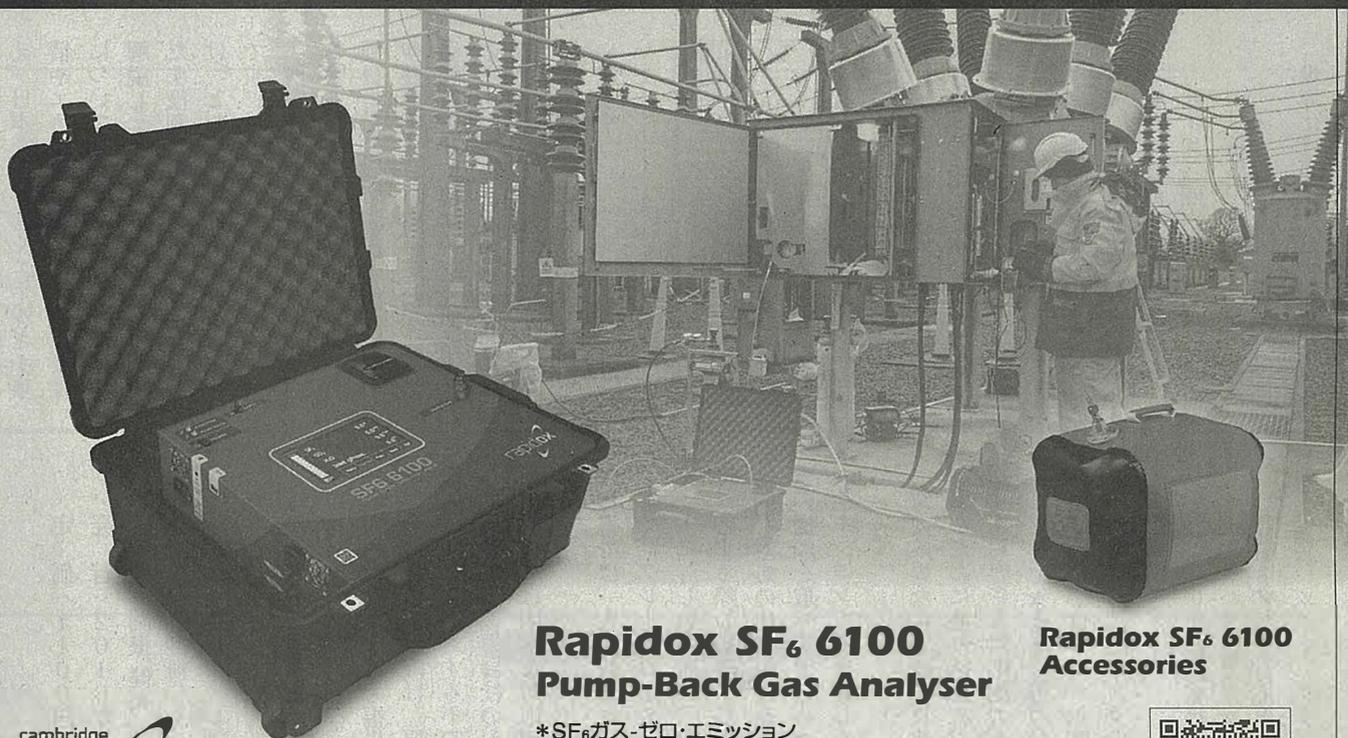

Rapidox SF₆ 6100
Pump-Back Gas Analyser

Rapidox SF₆ 6100
Accessories

- *SF₆ガス-ゼロ・エミッション
- *測定/回収まで全自動
- *日本語スクリーン(多言語対応)
- *内蔵プリンター



詳細はこちら!

cambridge
sensotec
advancing excellence
in gas analysis

2000年創立のベンチャー企業。研究開発に主眼を置き、顧客要望をベースに新製品を開発市場に提供。

英国ケンブリッジ-センソテック(株) 日本総代理店

MICHELL
Instruments
www.michell-japan.co.jp

ミツシエルジャパン株式会社 e-mail: info@michell-japan.co.jp
本社 東京都武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル 〒180-0006
TEL.0422-50-2600 FAX.0422-52-1700

PST
PROCESS SENSING
TECHNOLOGIES